

SOLVO VALLÉS, S.L.

MANUAL DE UTILIZACION

MANUEL D'UTILISATION

MODELO / MODELE : SILK Black / White

REV. 1A08M06



DESCRIPCION DEL DISPLAY




ESPECIFICACIONES

- Equipada con 4 sensores de alta precisión.
- Unidades de pesada: g/lb:oz/ml/fl.oz
- Capacidad: 5 kg
- Resolución: 1 g
- Alimentación: 1 X CR2032 pila Lithium
- Indicador de batería baja
- Indicador de sobrecarga

COMO REEMPLAZAR LA PILA

- 1). Asegúrese de que los terminales +/- están correctos.
- 2). Utilizar una herramienta apropiada para retirar la pila de su compartimiento.

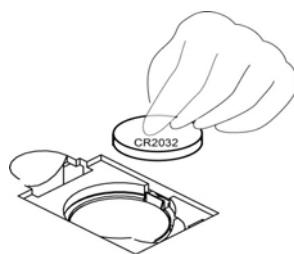

- 3). Retirar la cinta protectora de la pila, antes de utilizar la balanza.

UTILIZACION DE LA BALANZA

- Situar la balanza sobre una superficie llana.
- Pulsar la tecla ON/OFF/TARE para conectar la balanza.

- Pulsar la tecla ON/OFF/TARE durante dos segundos para desconectarla.
Nota: Si la balanza está unos minutos sin ser utilizada, se autodesconectará automáticamente
- Para seleccionar la unidad de pesada deseada (g/lb:oz/ml/fl.oz), en el momento de conectar la balanza y estando todos los dígitos encendidos, pulsar la tecla ON/TARE/OFF UNIT
- Colocar el objeto sobre el plato de pesada.
- El display mostrará su peso.

FUNCION DE TARA

Cuando el peso es menor a 50 g, pulsar la tecla ON/OFF/TARE, después de 1,5 seg. el display mostrará “0g”.

Cuando el peso es mayor de 50 g, pulsar la tecla ON/OFF/TARE, el display mostrará “0g” y el indicador de Tara se activará en la esquina izquierda.



SOBRECARGA

Cuando el peso es menor a 5050g, la balanza puede medir con exactitud.

Cuando el peso es superior a 5050g, se excede el rango máximo de pesada, el display mostrará el mensaje de sobrecarga (ver figura 1)



Fig 1

GARANTIA

Esta balanza está garantizada contra todo defecto de fabricación y de material, por un periodo de 1 año a partir de la fecha de entrega.

Durante este periodo, GRAM PRECISION, se hará cargo de la reparación de la balanza.

Esta garantía no incluye los daños ocasionados por uso indebido o sobrecargas.

La garantía no cubre los gastos de envío (portes) necesarios para la reparación de la balanza.

DESCRIPCION DE L'ECRAN




SPECIFICITES

- Equipée de 4 capteurs de haute précision.
- Unités de pesage: g/lb:oz/ml/fl.oz
- Capacité: 5 kg
- Résolution: 1 g
- Alimentation: 1 X CR2032 pile Lithium
- Indicateur de batterie faible
- Indicateur de surcharge

COMMENT REMPLACER LA PILE

- 1). S'assurer que les bornes +/- sont correctes.
- 2). Utiliser un outils approprié pour retirer la pile de son compartiment.

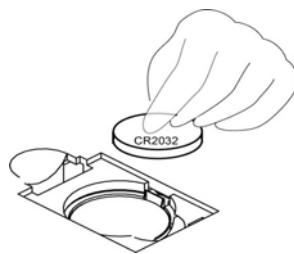

- 3). Retirer le fil protecteur de la pile, avant d'utiliser la balance.

UTILISATION DE LA BALANCE

- Poser la balance sur une surface plate.
- Appuyer sur la touche ON/OFF/TARE pour allumer la balance.

- Appuyer sur la touche ON/OFF/TARE pendant deux secondes pour l'éteindre.
Note: Si la balance reste quelques minutes sans être utilisée, elle s'éteindra automatiquement.
- Pour sélectionner l'unité de pesage souhaitée (g/lb:oz/ml/fl:oz), au moment d'allumer la balance et lorsque tous les chiffres sont allumés, appuyer sur la touche ON/TARE/OFF UNIT
- Poser l'objet sur le plateau de pesage.
- L'écran affichera son poids.

FONCTION TARE

Quand le poids est inférieur à 50 g, appuyer sur la touche ON/OFF/TARE, et après 1,5 sec. l'écran affichera "0g".

Quand le poids est supérieur à 50 g, appuyer sur la touche ON/OFF/TARE, l'écran affichera "0g" et l'indicateur de Tare s'activera sur le côté gauche.



SURCHARGE

Quand le poids est inférieur à 5050g, la balance mesure avec exactitude.

Quand le poids est supérieur à 5050g, il dépasse le niveau maximum de poids, l'écran affichera la surcharge. (voir figura 1)



Fig 1

GARANTIE

Cette balance est garantie contre tout défaut de fabrication et de matériel, pour une période d'un an à partir de la date d'entrée.

Pendant cette période, GRAM PRECISION, prendra en charge la réparation de la balance.

Cette garantie n'incluse pas les dommages occasionnés par une utilisation inappropriée ou par une surcharge.

La garantie ne couvre pas les frais de transport nécessaires pour la réparation de la balance.

